

# Operating Instructions

# Frontload Washers

Models LTS97A\*N, LTS97A\*N1500,  
LTS99A\*N, LTS99A\*N1180, LTZ97A\*N,  
LTZ99A\*N, LTU97A\*N and LTU99A\*N


© Copyright 2005, Alliance Laundry Systems LLC



[www.comlaundry.com](http://www.comlaundry.com)

Part No. 801507R1  
April 2005

# Operating Instructions

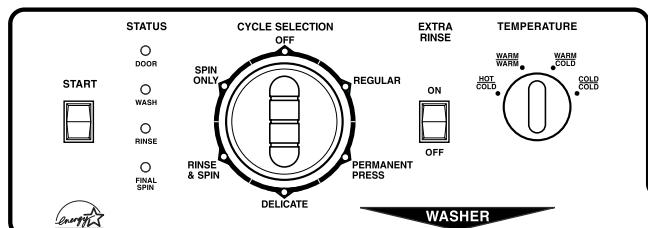

SWD606N



## WARNING

To reduce the risk of fire, electric shock, serious injury or death to persons, read the **IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS** in the Use and Care Guide before operating your washer.

W018E

**NOTE:** Always follow manufacturer's care labels.

### Determine Proper Cycle

#### REGULAR Cycle

Use for sturdy items, like play or work clothes, towels, T-shirts, etc. This cycle includes a wash tumble for nine minutes. The cycle has two rinses with an optional third rinse. The final spin starts with a two-minute medium spin and finishes with a three-minute high spin. The total cycle time is approximately 29 minutes without the extra rinse.

#### PERMANENT PRESS Cycle

Use for permanent press items and synthetics. This cycle includes a wash tumble of seven minutes. The cycle has two rinses with an optional third rinse. The final spin starts with a three-minute medium spin and finishes with a two-minute high spin. The total cycle time is approximately 27 minutes without the extra rinse.

#### DELICATE Cycle

Wash delicate items usually washed by hand on this cycle. The cycle includes a wash tumble of five minutes. The cycle has two rinses with an optional third rinse. The final spin extracts moisture at a low spin for four minutes. The total cycle time is approximately 23 minutes without the extra rinse.

#### RINSE & SPIN Cycle

Use to quickly rinse items. The rinse is followed by a high spin. The total cycle time is approximately 12 minutes.

### SPIN ONLY Cycle

Use to extract water from wet items. This cycle uses the high spin. The total cycle time is approximately 10 minutes.


### To Wash Clothes

**IMPORTANT:** Before using your new washer, make sure the washer cord is plugged into a 120 Volt electrical outlet that has the proper grounding and polarity. Make sure the washer hoses are connected to the hot and cold water faucets, and that the faucets are turned on. Be sure the drain hose is not kinked and is inserted into a drain. Refer to the **INSTALLATION INSTRUCTIONS** for details of proper washer installation.

**IMPORTANT:** Prior to first wash, use an all-purpose cleaner, or a detergent and water solution, and a damp cloth to remove shipping dust from inside of washtub.


**IMPORTANT:** Remove all sharp objects from laundry to avoid tears and rips to items during normal machine operation.

1. Get the clothes ready for washing. Empty pockets and cuffs. Sort items into separate loads. Pretreat stains and heavily soiled areas.

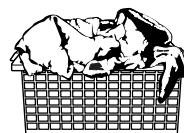

D305I


- Measure and add **low sudsing detergent**, fabric softener, and bleach to the dispenser drawer. Refer to section on *Using Your Dispenser Drawer*.

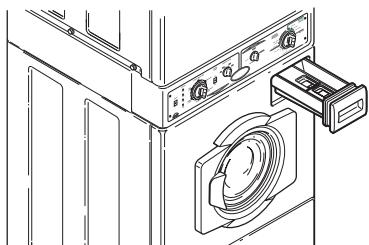

SWD725N


**IMPORTANT: If using detergents made for topload washers, avoid oversudsing by using only 1/4 cup regular detergent (1/2 of the recommended amount).**

- Load clothes into wash drum. Refer to section on *Load Sizes* in your Use and Care Guide.

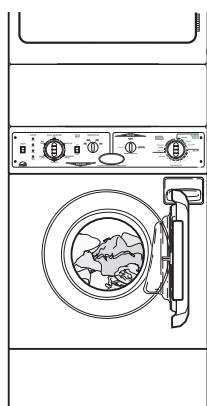

SWD726N

- Close the loading door tightly. The washer will not operate with the loading door open.

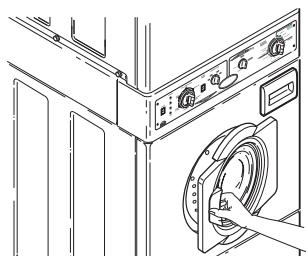

SWD727N




## WARNING

**To reduce the risk of serious injury, do not bypass the loading door switch by permitting the washer to tumble or spin with the loading door open.**

W095

- Set WASH/RINSE temperatures.

### TEMPERATURE

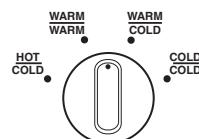

FLW1931N

There are four WASH/RINSE temperatures available – Hot Wash/Cold Rinse, Warm Wash/Warm Rinse, Warm Wash/Cold Rinse, and Cold Wash/Cold Rinse.

Refer to the *Available Water Temperatures* section for the temperature that works best for your garments.



## WARNING

**Window may be hot in the Hot Wash Cycle.**

W326E

- Select EXTRA RINSE if desired.


### EXTRA RINSE



W547I

The extra rinse control is useful for detergent sensitive skin. By pressing the EXTRA RINSE to ON, the REGULAR, PERMANENT PRESS, and DELICATE cycles will each provide an additional rinse. If the extra rinse is desired, press the switch to ON. When the extra rinse is not wanted, OFF should be selected.

- Select the cycle according to the type of fabric being washed. Use the indicator dot on the knob as a guide.

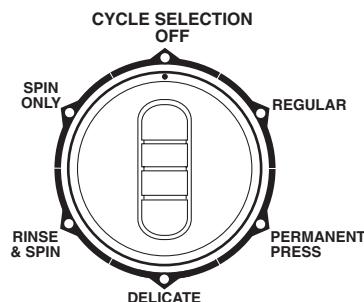

FLW1932N

- Press and hold the START button for two seconds to start the washer. The DOOR light will come on after a short delay, water fill will begin, and wash drum will begin tumbling.

**NOTE:** Washer door **MUST** be closed tightly to start washer.

If items need to be added or removed after a cycle has started, turn the Cycle Selector knob to the OFF position. Wait until the DOOR light goes off (approximately 45 seconds after cycle has been stopped), open door, add or remove items, and start the cycle again.

There is no agitator on this washer. Instead, the clothing gently tumbles through the water. The wash action consists of a period of tumbling in one direction, a brief pause, and then a reverse tumble in the opposite direction. The pauses are part of the tumble action and add to the uniqueness of the washer. They are part of the cycle.

## To Change Cycles

If the selected cycle is not the correct cycle for the fabric being washed, you may change the cycle selection at any time until the first wash fill is complete. Once the washer has filled for the first part of the cycle (the wash portion), the current cycle must be aborted and a new cycle must be started.

### To change the cycle before the first fill is complete:

Change the cycle selected on the cycle selector switch.

### To change the cycle after the first fill is complete and before the first wash is complete:

- Abort the current cycle by changing the cycle selector switch to the OFF position.
- Set the WASH/RINSE temperature selector.
- Set cycle selector.

- Turn on extra rinse, if desired.

- Press and hold the START button for two seconds.

### To change the cycle after the first wash is complete:

**NOTE:** This should only be done if the speed of the final extract is incorrect for the fabric being washed. For example, if washing delicate items on the REGULAR cycle, the high speed extract may damage the fabric. Or, if washing towels or jeans on the DELICATE cycle, the lower speed extract would increase drying time.

- Abort the current cycle by changing the cycle selector switch to the OFF position.
- Restart the cycle from the beginning. Refer to the *To Wash Clothes* section.

## To Pump Out Water After Aborting Cycle

Run a SPIN ONLY cycle. This cycle will perform a high speed extract operation that will pump all of the water out of the washer.

### DOOR Light

When the washer is started, the DOOR light will come on after a short delay. The light will turn off approximately 45 seconds after the cycle is complete.

### WASH Light

This light comes on during the wash part of each cycle.

### RINSE Light

This light comes on for the rinse portion of each cycle.

### FINAL SPIN Light

This light comes on while the wash load is in the final spin of the cycle.

### Out of Balance Load

If at the end of the cycle, the load is dripping wet, the washer has limited the spin speed. This is to prevent damage to the unit if there is a severely unbalanced load.

If this condition occurs, redistribute the load manually and run a RINSE & SPIN cycle.

If the condition persists, consider steps discussed in the *Before Washing* section of the Use and Care Guide.

## Available Washing Cycles

The cycles of your washer include several different settings. Refer to *Table 1* for what can be expected during the cycles that you select.

<b>Regular Cycle</b>		
	<b>Activity</b>	<b>Water Temperatures</b>
<b>Wash</b>	Fill & Tumble (9:00)	Hot, Warm or Cold
<b>Spin</b>	Pulse Spin	
<b>Rinse</b>	Fill & Tumble	Cold
<b>Spin</b>	Pulse Spin	
<b>Extra Rinse (Optional)</b>	Fill & Tumble	Cold
<b>Spin</b>	Pulse Spin	
<b>Final Rinse</b>	Fill & Tumble	Warm or Cold
<b>Spin</b>	Pulse Spin	
<b>Spin</b>	Medium Spin (650 rpm)	
<b>Final Spin</b>	High Spin (1000 rpm)	
<b>Fluff</b>	Tumble	
<b>Permanent Press Cycle</b>		
	<b>Activity</b>	<b>Water Temperatures</b>
<b>Wash</b>	Fill & Tumble (7:00)	Hot, Warm or Cold
<b>Spin</b>	Pulse Spin	
<b>Rinse</b>	Fill & Tumble	Cold
<b>Spin</b>	Pulse Spin	
<b>Extra Rinse (Optional)</b>	Fill & Tumble	Cold
<b>Spin</b>	Pulse Spin	
<b>Final Rinse</b>	Fill & Tumble	Warm or Cold
<b>Spin</b>	Pulse Spin	
<b>Spin</b>	Medium Spin (650 rpm)	
<b>Final Spin</b>	High Spin (1000 rpm)	
<b>Fluff</b>	Tumble	


Table 1 (continued)

Table 1 (continued)

<b>Delicate Cycle</b>		
	<b>Activity</b>	<b>Water Temperatures</b>
<b>Wash</b>	Fill & Tumble (5:00)	Hot, Warm or Cold
<b>Spin</b>	Pulse Spin	
<b>Rinse</b>	Fill & Tumble	Cold
<b>Spin</b>	Pulse Spin	
<b>Extra Rinse (Optional)</b>	Fill & Tumble	Cold
<b>Spin</b>	Pulse Spin	
<b>Final Rinse</b>	Fill & Tumble	Warm or Cold
<b>Spin</b>	Pulse Spin	
<b>Final Spin</b>	Low Spin (500 rpm)	
<b>Fluff</b>	Tumble	
<b>Rinse &amp; Spin Cycle</b>		
	<b>Activity</b>	<b>Water Temperatures</b>
<b>Rinse</b>	Fill & Tumble (2:00)	Warm or Cold
<b>Spin</b>	Pulse Spin	
<b>Spin</b>	Medium Spin (650 rpm)	
<b>Final Spin</b>	High Spin (1000 rpm)	
<b>Fluff</b>	Tumble	

**NOTE:** The Rinse setting will give a cold rinse when the optional Extra Rinse is selected.

## Using Your Dispenser Drawer

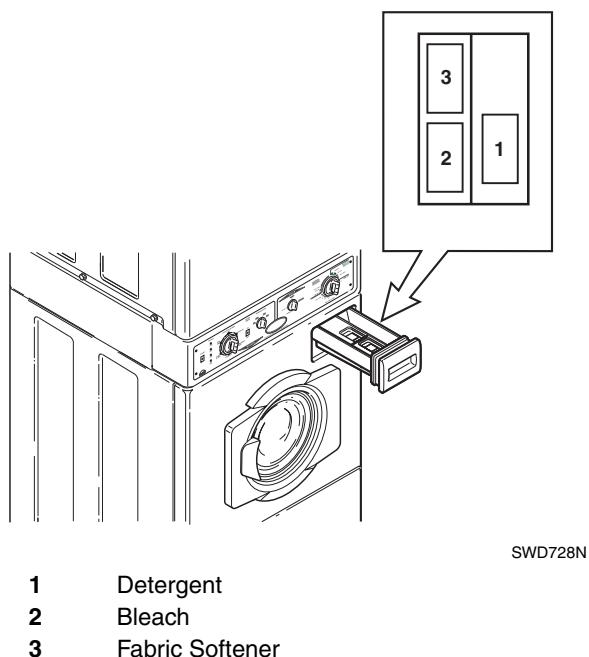

### Detergent Compartment

The detergent compartment is located on the right side of the dispenser drawer. Refer to compartment 1 of illustration.

Use low sudsing powdered or liquid detergents that are recommended for use with high efficiency or front loading washers. Powdered bleach can also be used in the dispenser along with the detergent.

**NOTE: If using detergents made for topload washers, avoid oversudsing by using 1/2 of the recommended amount.**

When adding detergent, use only the recommended amount. Adding too much detergent or using regular sudsing detergent could result in an oversudsing condition, which would require additional rinsing with cold water. Use care when adding detergent so as not to spill into the other compartments. Detergent mixed with fabric softener can make the softener gummy.

**NOTE: The normal level of suds should be below center of the door.**

### Liquid Bleach Compartment

The bleach compartment is located in the left front corner of the dispenser drawer. Refer to compartment 2 of illustration. It has been designed to prevent the dispensing of undiluted bleach onto the clothes load.

Use liquid bleach in the dispenser. **Powdered bleach must not be used in this compartment. Powdered bleach can be used in the detergent compartment only and can be added along with the detergent.**

**DO NOT use more than the maximum level indicated for the bleach compartment.** Adding more than the maximum amount could result in early dispensing of the product and possible damage to fabrics.

Carefully pour recommended amount of bleach into the compartment before starting wash load.

Be careful not to spill undiluted bleach. It is a strong chemical and can damage some fabrics if it is not properly diluted. Follow bleach manufacturer's label for proper use.

Carefully close dispenser door. Do not allow bleach to spill into other compartments.

### Fabric Softener Compartment

The fabric softener compartment is located in the left rear corner of the dispenser drawer. Refer to compartment 3 of illustration.

Use no more than the maximum level indicated for the fabric softener compartment. Adding more than the maximum amount could result in early dispensing of the product and possible staining of fabrics.

Add fabric softener to compartment before beginning washload. The fabric softener will be dispensed during the last rinse cycle.

Carefully close dispenser door. Do not allow softener to spill into other compartments.

### To Clean the Dispenser

Remove the dispenser drawer from the washer by firmly pulling the drawer straight out, past the stop position. Rinse dispenser drawer in hot water. A small brush may be used to thoroughly clean out any residue. After cleaning, reinstall the dispenser drawer.

From time to time, water may be discovered in the dispenser drawer. This condition is normal. To remove the water, simply remove the dispenser drawer and pour out the water.

## Available Water Temperatures

The Hot Wash temperature is determined by the actual temperature of the hot water supplied to the washer. Hot water is the most effective for cleaning, but it is not recommended for all fabric types (read labels).

The Warm Wash is useful for providing a thorough cleaning on lightly soiled clothing without damaging fabric or adding to color fading.

The Warm Rinse is useful in preventing wrinkles on certain fabrics. Check labels for fabric manufacturer's recommendations.

The Cold Wash is ideal for delicate items. Although its cleaning abilities are not as great as with hot or warm water, it is useful for colors that bleed easily and for sensitive fabrics.

The Cold Rinse is optional in every cycle and is the most beneficial for fabrics. **Cold rinses reduce wrinkling and color fading. In addition, cold rinses will save money and energy.**

**NOTE: Always follow manufacturer's care labels.**

<p><b>Hot</b> Approximately 120°F (49°C) (or as determined by outside hot water supply)</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Sturdy whites and colorfast items.</li><li>● Work clothes.</li><li>● Heavily soiled items.</li><li>● Diapers.</li></ul>
<p><b>Warm</b> Approximately 100°F (38°C)</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Light and moderately soiled items.</li><li>● Non-colorfast or dark colors.</li><li>● Permanent press.</li><li>● Silks, woolens, nylon, acrylic.</li><li>● Rinsing of some items.</li></ul>
<p><b>Cold</b> Approximately 65°F (18°C)</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Non-colorfast items.</li><li>● Extra delicate clothing.</li><li>● Rinsing of most items.</li></ul>



# — Instrucciones de operación —

# Lavadoras de carga frontal

Modelos LTS97A\*N, LTS97A\*N1500,  
LTS99A\*N, LTS99A\*N1180, LTZ97A\*N,  
LTZ99A\*N, LTU97A\*N y LTU99A\*N


© Copyright 2005, Alliance Laundry Systems LLC



[www.comlaundry.com](http://www.comlaundry.com)

Pieza No. 801507R1  
Abril 2005

## Instrucciones de operación

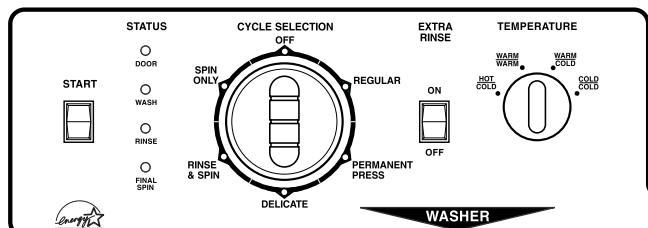

SWD606N



### ADVERTENCIA

**Para reducir el riesgo de incendios, descargas eléctricas y lesiones graves o letales, lea las INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD de la Guía de uso y cuidado antes de utilizar la lavadora.**

W018SB

**NOTA:** Siempre observe las instrucciones del fabricante para el cuidado de la prenda que aparecen en la etiqueta.

### Determinación el ciclo adecuado

#### Ciclo REGULAR (Normal)

Uso para artículos robustos como ropa de juego o de trabajo, toallas, camisetas, etc. Este ciclo incluye un agitado de lavado de nueve minutos. El ciclo tiene dos aclarados con un tercer aclarado opcional. El centrifugado final comienza con un centrifugado de velocidad media de dos minutos y termina con uno de velocidad alta de tres minutos. El tiempo total del ciclo es de aproximadamente 29 minutos sin el aclarado adicional.

#### Ciclo PERMANENT PRESS (Planchado permanente)

Uso para artículos de planchado permanente y prendas sintéticas. Este ciclo incluye un agitado de lavado de siete minutos. El ciclo tiene dos aclarados con un tercer aclarado opcional. El centrifugado final comienza con un centrifugado de velocidad media de tres minutos y termina con uno de velocidad alta de dos minutos. El tiempo total del ciclo es de aproximadamente 27 minutos sin el aclarado adicional.

#### Ciclo DELICATE (Delicado)

Con este ciclo puede lavar artículos delicados que generalmente se lavan a mano. Este ciclo incluye un agitado de lavado de cinco minutos. El ciclo tiene dos aclarados con un tercer aclarado opcional. El centrifugado final extrae la humedad con un centrifugado de baja velocidad de cuatro minutos. El tiempo total del ciclo es de aproximadamente 23 minutos sin el aclarado adicional.

#### Ciclo RINSE & SPIN (Aclarado y centrifugado)

Se usa para un aclarado rápido de las prendas. El aclarado es seguido de un centrifugado de velocidad alta. El tiempo total del ciclo es de aproximadamente 12 minutos.

#### Ciclo SPIN ONLY (Centrifugado solamente)

Se usa para extraer el agua de las prendas húmedas. Este ciclo emplea el centrifugado de velocidad alta. El tiempo total del ciclo es de aproximadamente 10 minutos.

### Lavado de la ropa

**IMPORTANTE:** Antes de usar su nueva lavadora, asegúrese de que esté enchufada en un tomacorriente de 120 voltios que tenga la debida conexión a tierra y la polaridad correcta. Asimismo, asegúrese de que las mangas de la lavadora estén conectadas a los grifos de agua caliente y fría, y que éstos estén abiertos. Cerciórese de que la manguera de drenaje no esté torcida y esté insertada en un desagüe. Consulte las INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN para obtener más información sobre la instalación correcta de la lavadora.

**IMPORTANTE:** Antes del primer lavado, use un limpiador de uso general o una solución de detergente y agua y un paño húmedo para remover el polvo de la tina de la lavadora acumulado durante su transporte.


**IMPORTANTE:** Retire todo objeto cortante de la ropa a lavar para evitar rasguños o desperfectos en las prendas durante la operación normal de la máquina.

1. Prepare la ropa a lavar. Vacíe los bolsillos y los dobleces. Divida las prendas en cargas separadas. Trate previamente las manchas y las partes muy sucias.



D305I


2. Mida y agregue **detergente de baja espuma**, suavizador de tela y blanqueador en el alojamiento del surtidor. Consulte la sección *Uso del compartimiento del surtidor*.

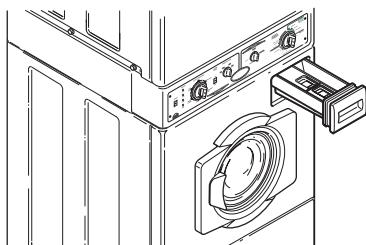

SWD725N


**IMPORTANTE:** Si usa detergentes elaborados especialmente para lavadoras que se cargan por la parte superior, use 1/4 taza de detergente (la mitad de la cantidad recomendada) para evitar el exceso de espuma.

3. Introduzca la ropa en la tina de lavado. Consulte la sección *Tamaño de la carga* en la Guía de uso y cuidado.

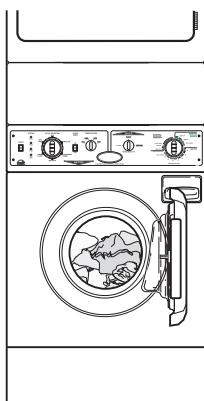

SWD726N

4. Cierre bien la puerta de carga. La lavadora no funcionará si la puerta permanece abierta.

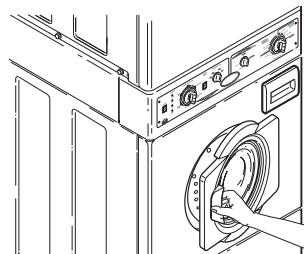

SWD727N




## ADVERTENCIA

**A fin de reducir el riesgo de lesiones graves, no anule el interruptor de la compuerta de carga que impide que la lavadora inicie su ciclo de agitación o centrifugado cuando la compuerta está abierta.**

W095SA

5. Ajuste las temperaturas de WASH/RINSE (Lavado/aclarado).

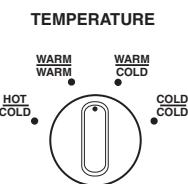

FLW1931N

Hay cuatro temperaturas de WASH/RINSE (Lavado/aclarado) disponibles – Hot Wash/Cold Rinse (Lavado caliente/aclarado frío), Warm Wash/Warm Rinse (Lavado templado/aclarado templado), Warm Wash/Cold Rinse (Lavado templado/aclarado frío) y Cold Wash/Cold Rinse (Lavado frío/aclarado frío).

Consulte la sección de **Temperaturas de agua disponibles** donde aparecen las temperaturas más adecuadas para sus prendas.




## ADVERTENCIA

**Es posible que la ventanilla se caliente durante el ciclo de Hot Wash (Lavado con agua caliente).**

W326S


6. Seleccione EXTRA RINSE (Aclarado adicional) si lo desea.



W5471

El control de aclarado adicional es útil para pieles sensibles al detergente. Al pulsar EXTRA RINSE (Aclarado adicional) a la posición ON (Encendido), los ciclos REGULAR (Normal), PERMANENT PRESS (Plancha permanente) y DELICATE (Delicado) proporcionarán todos un aclarado adicional. Si se desea un aclarado adicional, pulse el interruptor a la posición ON (Encendido). Cuando no se deseé el aclarado adicional, OFF (Apagado) deberá estar seleccionado.

7. Seleccione el ciclo según el tipo de tejido que se vaya a lavar. Use el punto indicador en la perilla como guía.

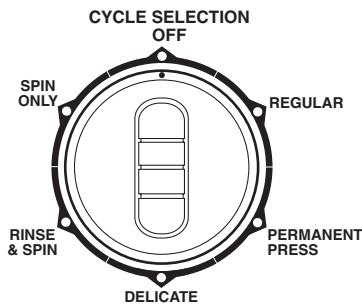

FLW1932N

8. Pulse y mantenga pulsado el botón START (Inicio) durante dos segundos para arrancar la lavadora. La luz de DOOR (Puerta) se encenderá después de una corta pausa, comenzará el llenado del agua y el tambor de lavado empezará a agitarse.

**NOTA: La puerta de la lavadora DEBERÁ estar bien cerrada para que ésta arranque.**

Si se necesita añadir o retirar prendas después de iniciado un ciclo, gire la perilla del selector de ciclos a la posición OFF (Apagado). Espere hasta que se apague la luz de DOOR (Puerta) (aproximadamente 45 segundos después de pararse el ciclo), abra la puerta, añada o retire las prendas, e inicie el ciclo de nuevo.

Esta lavadora no cuenta con agitador. En su lugar, la ropa se agita dentro del agua. La acción de lavado consta de un período de agitado en una dirección, una breve pausa y un período de agitado en sentido contrario al primero. Las pausas forman parte de la acción de agitado de este exclusivo tipo de lavadora. No intente girar la perilla del temporizador para acortar estas pausas, ya que las mismas forman parte del ciclo.

## Para cambiar los ciclos

Si el ciclo seleccionado no es el correcto para el tejido que se está lavando, se puede cambiar la selección del ciclo en cualquier momento hasta que se complete el llenado de lavado. Una vez se haya llenado la lavadora para la primera parte del ciclo (la porción de lavado), el ciclo en curso deberá ser abortado y deberá iniciarse un nuevo ciclo.

### Para cambiar el ciclo antes de que el primer llenado se haya completado:

Cambie el ciclo seleccionado en el selector de ciclos.

### Para cambiar el ciclo después de que el primer llenado se haya completado y antes de que el primer lavado se haya completado:

1. Aborte el ciclo en curso cambiando el selector de ciclo a la posición OFF (Apagado).
2. Ajuste el selector de temperatura WASH/RINSE (Lavado/aclarado).
3. Ajuste el selector de ciclo.
4. Active el aclarado adicional si lo desea.
5. Pulse y mantenga pulsado el botón START (Inicio) durante dos segundos.

### Para cambiar el ciclo después de que el primer lavado se haya completado:

**NOTA: Esto deberá hacerse únicamente si la velocidad de la extracción final es incorrecta para el tejido que se esté lavando. Por ejemplo, si se están lavando prendas delicadas en el ciclo REGULAR (Normal), la velocidad alta de extracción podría dañar los tejidos. O, si se están lavando toallas o pantalones vaqueros en el ciclo DELICATE (Delicado), una velocidad baja de extracción aumentaría el tiempo de secado.**

1. Aborte el ciclo en curso cambiando el selector de ciclo a la posición OFF (Apagado).
2. Vuelva a iniciar el ciclo desde el principio. Consulte la sección **Para lavar ropa**.

## **Para extraer el agua después de haber abortado un ciclo**

Active un ciclo SPIN ONLY (Centrifugado solamente). El ciclo realizará una operación de extracción a alta velocidad que bombeará toda el agua fuera de la lavadora.

## **Luz DOOR (Puerta)**

Cuando se arranca la lavadora, se enciende la luz de DOOR (Puerta) después de una corta pausa. La luz se apagará automáticamente 45 segundos después de completarse el ciclo.

## **Luz WASH (Lavado)**

La luz se enciende durante la parte de lavado de cada ciclo.

## **Luz RINSE (Aclarado)**

La luz se enciende durante la parte de aclarado de cada ciclo.

## **Luz FINAL SPIN (Centrifugado final)**

La luz se enciende cuando la carga de lavado se encuentra en el centrifugado final del ciclo.

## **Carga fuera de balance**

Si al final del ciclo la carga todavía está cargada de agua al punto de gotear, significa que la lavadora limitó la velocidad de centrifugado para evitar daño a la unidad en casos de un desbalance considerable de la carga.

Si se diese esta condición, vuelva a distribuir la carga manualmente y active un ciclo RINSE & SPIN (Aclarado y centrifugado).

Si la situación persiste, considere los pasos descritos en la sección *Antes de lavar* en la Guia de uso y cuidado.

## Ciclos de lavado disponibles

Los ciclos de la lavadora cuentan con varios ajustes diferentes. Consulte la *Tabla 1* siguientes para conocer lo que ocurre durante los ciclos que seleccione.

<b>Ciclo Regular (Normal)</b>		
<b>Descripción</b>	<b>Actividad</b>	<b>Temperaturas del agua</b>
<b>Wash (Lavado)</b>	Llenado y agitado (9:00)	Caliente, tibia, fría
<b>Spin (Centrifugado)</b>	Centrifugado de pulso	
<b>Rinse (Aclarado)</b>	Llenado y agitado	Fría
<b>Spin (Centrifugado)</b>	Centrifugado de pulso	
<b>Extra Rinse (Aclarado adicional [opcional])</b>	Llenado y agitado	Fría
<b>Spin (Centrifugado)</b>	Centrifugado de pulso	
<b>Final Rinse (Aclarado final)</b>	Llenado y agitado	Tibia o fría
<b>Spin (Centrifugado)</b>	Centrifugado de pulso	
<b>Spin (Centrifugado)</b>	Centrifugado medio (650 rpm)	
<b>Final Spin (Centrifugado final)</b>	Centrifugado alto (1000 rpm)	
<b>Fluff (Mullido)</b>	Agitado	
<b>Ciclo de Permanent Press (Planchado permanente)</b>		
<b>Descripción</b>	<b>Actividad</b>	<b>Temperaturas del agua</b>
<b>Wash (Lavado)</b>	Llenado y agitado (7:00)	Caliente, tibia, fría
<b>Spin (Centrifugado)</b>	Centrifugado de pulso	
<b>Rinse (Aclarado)</b>	Llenado y agitado	Fría
<b>Spin (Centrifugado)</b>	Centrifugado de pulso	
<b>Extra Rinse (Aclarado adicional [opcional])</b>	Llenado y agitado	Fría
<b>Spin (Centrifugado)</b>	Centrifugado de pulso	
<b>Final Rinse (Aclarado final)</b>	Llenado y agitado	Tibia o fría
<b>Spin (Centrifugado)</b>	Centrifugado de pulso	
<b>Spin (Centrifugado)</b>	Centrifugado medio (650 rpm)	
<b>Final Spin (Centrifugado final)</b>	Centrifugado alto (1000 rpm)	
<b>Fluff (Mullido)</b>	Agitado	


Tabla 1 (continuado)

Tabla 1 (continuado)

<b>Ciclo Delicate (Delicado)</b>		
<b>Descripción</b>	<b>Actividad</b>	<b>Temperaturas del agua</b>
<b>Wash (Lavado)</b>	Llenado y agitado (5:00)	Caliente, tibia, fría
<b>Spin (Centrifugado)</b>	Centrifugado de pulso	
<b>Rinse (Aclarado)</b>	Llenado y agitado	Fría
<b>Spin (Centrifugado)</b>	Centrifugado de pulso	
<b>Extra Rinse (Aclarado adicional [opcional])</b>	Llenado y agitado	Fría
<b>Spin (Centrifugado)</b>	Centrifugado de pulso	
<b>Final Rinse (Aclarado final)</b>	Llenado y agitado	Tibia o fría
<b>Spin (Centrifugado)</b>	Centrifugado de pulso	
<b>Final Spin (Centrifugado final)</b>	Centrifugado bajo (500 rpm)	
<b>Fluff (Mullido)</b>	Agitado	
<b>Ciclo Rinse &amp; Spin (Aclarado y centrifugado)</b>		
<b>Descripción</b>	<b>Actividad</b>	<b>Temperaturas del agua</b>
<b>Rinse (Aclarado)</b>	Llenado y agitado (2:00)	Tibia o fría
<b>Spin (Centrifugado)</b>	Centrifugado de pulso	
<b>Spin (Centrifugado)</b>	Centrifugado medio (650 rpm)	
<b>Final Spin (Centrifugado final)</b>	Centrifugado alto (1000 rpm)	
<b>Fluff (Mullido)</b>	Agitado	

**NOTA:** El ajuste Rinse (Aclarado) proporcionará un aclarado en frío cuando se haya seleccionado la opción Extra Rinse (Aclarado adicional).

## Empleo del compartimiento del surtidor

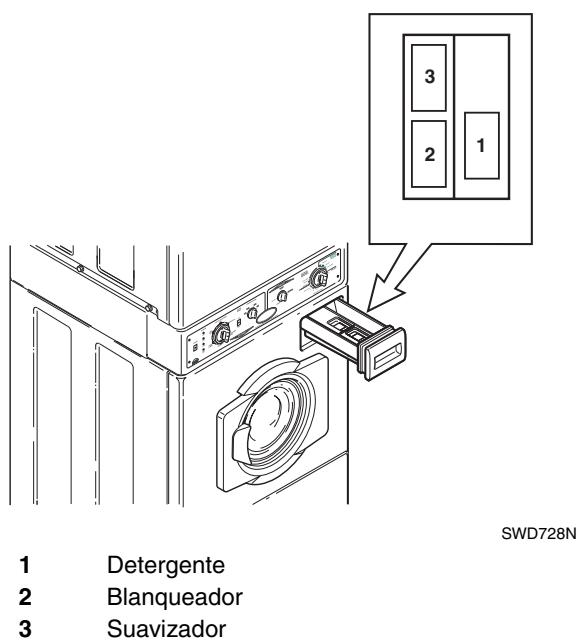

### Compartimiento del detergente

El compartimiento del detergente está localizado en el lado derecho del compartimiento del surtidor. Consulte el compartimiento 1 de la ilustración.

Emplee detergentes en polvo o líquidos de baja espuma, recomendados para usar con lavadoras de alta eficiencia o de carga frontal. También puede usarse blanqueador en polvo en el surtidor junto con el detergente.

**NOTA:** Si emplea detergente para lavadoras de carga por la parte superior, evite que se produzca una espuma excesiva utilizando la media parte de la cantidad recomendada.

Al agregar el detergente, utilice solamente la cantidad recomendada. Agregar demasiado detergente o detergente de espuma normal podría producir una espuma excesiva, la cual requerirá un enjuague adicional con agua fría. Agregue detergente con cuidado, evitando que no caiga en los otros compartimientos. Si el detergente se mezcla con el suavizador de tela, éste último podría tornarse pegajoso.

**NOTA:** El nivel normal de espuma está por debajo del centro de la puerta.

### Compartimiento de blanqueador líquido

El compartimiento de blanqueador está localizado en la esquina delantera izquierda del compartimiento del surtidor. Consulte el compartimiento 2 de la ilustración. Este compartimiento se ha diseñado para evitar que se suministre blanqueador sin diluir sobre la carga de ropa.

Emplee blanqueador líquido en el surtidor. No deberá utilizar blanqueador en polvo en este compartimiento, sino únicamente en el compartimiento del detergente. En este caso, puede agregarse junto con el detergente.

**NO llene el compartimiento a un nivel superior al indicado en el compartimiento de blanqueador.** Si agrega una cantidad superior a la máxima el producto podría ser administrado demasiado pronto y dañar las telas.

Vierta con cuidado la cantidad recomendada de blanqueador dentro del compartimiento antes de iniciar el lavado de la carga.

Evite derramar blanqueador sin diluir. Éste es un producto químico fuerte que podría dañar algunas telas si no se disuelve adecuadamente. Aplique el procedimiento adecuado siguiendo las instrucciones que aparecen en las etiquetas de los fabricantes.

Cierre con cuidado la puerta del surtidor. No permita que caiga blanqueador en otros compartimientos.

### Compartimiento del suavizador de tela

El compartimiento del suavizador de tela está ubicado en la esquina trasera izquierda del compartimiento del surtidor. Consulte el compartimiento 3 de la ilustración.

No llene el compartimiento a un nivel superior al indicado en el compartimiento del suavizador de tela. Si agrega una cantidad superior a la máxima el producto podría ser administrado demasiado pronto y marchar las telas.

Ponga el suavizador de tela en el compartimiento antes de comenzar el lavado de la carga. El suavizador de tela será administrado durante el ciclo de enjuague final.

Cierre con cuidado la puerta del surtidor. No permita que caiga suavizador en otros compartimientos.

### Limpieza del surtidor

Saque de la lavadora el compartimiento del surtidor tirando firmemente hacia fuera más allá de la posición abierta. Enjuague el compartimiento del surtidor con agua caliente. Puede utilizar un cepillo para eliminar los residuos. Reinstale el compartimiento del surtidor después de limpiarlo.

De vez en cuando, es posible que se acumule un poco de agua en el compartimiento del surtidor. Esta condición es normal. Para sacar el agua, simplemente saque el compartimiento del surtidor y bote el agua que contiene.

## Temperaturas de agua disponibles

La temperatura de lavado con agua caliente está determinada por la temperatura del agua caliente suministrada a la lavadora. El agua caliente proporciona los mejores resultados en términos de limpieza, pero no es recomendable para todas las prendas (lea las etiquetas).

El lavado con agua tibia proporciona una limpieza profunda de ropa ligeramente sucia sin dañar la tela o hacerle perder el color.

El enjuague con agua tibia evita las arrugas en ciertos tipos de tela. Observe las recomendaciones del fabricante para el cuidado de la prenda que aparecen en la etiqueta.

El lavado con agua fría es ideal para artículos delicados. Aun cuando su capacidad de limpieza no es tan alta como la del agua caliente o tibia, es útil para lavar artículos de colores que se destiñen fácilmente y telas sensibles.

El enjuague con agua fría es opcional en cada ciclo y es el más beneficioso para las telas. **El enjuague con agua fría reduce las arrugas y las pérdidas de color. Asimismo, contribuye a ahorrar dinero y energía eléctrica.**

**NOTA: Siempre observe las recomendaciones del fabricante para el cuidado de la prenda que aparecen en la etiqueta.**

<p><b>Caliente</b> Aproximadamente 49° C (120° F) (o determinada por el suministro externo de agua caliente)</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Blancos resplandecientes y ropa de color firme.</li><li>● Ropa de trabajo.</li><li>● Ropa muy sucia.</li><li>● Pañales.</li></ul>
<p><b>Tibia</b> Aproximadamente 38° C (100° F)</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Para prendas ligera y moderadamente sucias.</li><li>● Colores oscuros y que destiñen.</li><li>● Planchado permanente.</li><li>● Sedas, lanas, nylon y acrílicos.</li><li>● Para enjuagar algunos artículos.</li></ul>
<p><b>Fría</b> Aproximadamente 18° C (65° F)</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Telas que destiñen.</li><li>● Ropa muy delicada.</li><li>● Para enjuagar la mayoría de las prendas.</li></ul>